索引／クイックマニュアル

索引 478
クイックマニュアル 482

索引

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「50音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（**太字**）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

〈例〉予定表の件数確認をしたいとき

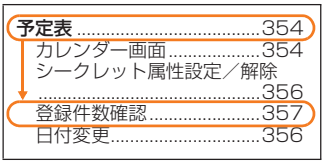

ア行

宛先種別.....214
宛先追加／削除.....214
アドレス→メールアドレス
アニメーション→画像
アフターサービス.....455
アルバム.....300, 307, 326
暗証番号.....122
アンテナ.....23
イヤホン切替設定.....367
イヤホンスイッチ設定.....365
イヤホンマイク端子.....23
インターネット接続.....176
インライン入力.....370
内側カメラ.....22
英語ガイダンス.....385
エニーキーアンサー設定.....69
絵文字入力.....374
絵文字読み上げ一覧.....421
エリアメール.....243
遠隔操作設定.....386
応答保留.....71
オートスピーカーホン機能.....69
オート着信機能設定.....366
オールロック.....126
お知らせ情報.....27
お知らせタイマー.....351
オプション・関連機器.....444
おまかせでか着信.....112
おまかせバックライト.....117
おまかせロック.....127
音声→動画／ｉモーション
音声再発信設定.....79
音声入力.....378
音声入力メール.....378
音声メール.....222
音声呼出し.....141
　電話帳.....140
　ボイスメニュー.....142
音声読み上げ.....143
　スピーカー／受話口切替...145
　設定.....144
　単語登録.....148
　ルール.....145
音声録音→ボイスレコーダ
音量調節.....112, 310
　受話音量.....70, 113
　電話着信音量.....70, 112
　メール・メッセージ受信音量
.....112
　ｉアプリ音量調節.....113
音量ボタン.....23

カ行

カーソル.....31, 370
海外用サービス.....404
改行.....373
ガイド行.....28
外部接続端子.....23
開閉ロック.....131
顔文字.....441
顔文字読み上げ一覧.....435
各種設定リセット.....367
拡大鏡.....165
画像.....296
　アルバム.....300
　移動.....300
　削除.....301
　撮影.....154
　情報を表示.....298
　題名などを変更.....299
　ダウンロード.....182
　並び順を変更.....301
　残り枚数を確認.....302
　表示.....296
　表示・保存（ｉモードメール）
.....234
　ファイル制限について.....299
　保存容量.....302
　待受画面に設定.....298
　ｉモードメール作成.....297
カメラ.....152
　明るさの調節.....163
　拡大鏡.....165
　カメラ切り替え.....160
　起動時モード設定.....164
　くっきり補正.....162
　ケータイ撮影.....154, 160
　撮影モード切り替え.....160
　写真撮影.....154
　写真の大きさ.....161
　写真の保存形式.....153
　写真の保存枚数.....154
　シャッター音を設定.....163
　照明の設定.....164
　ズーム.....159
　接写.....159
　セルフタイマー.....156
　手書きメモ.....165
　デジカメ撮影.....154, 160
　ビデオ画質の設定.....162
　ビデオサイズを設定.....161
　ビデオ撮影.....156
　ビデオ撮影の残り時間確認
.....164
　ビデオ撮影（保存）可能時間
.....156
　ビデオの保存形式.....153
　フレーム選択.....160
画面配色設定.....118
画面メモ.....181
カレンダー画面→予定表
かんたんデコメール®作成.....217
簡単メール作成.....208
記号一覧.....418
記号入力.....374
記号・かな・英数字読み上げ一覧
.....428
キャッチホン.....382
緊急速報「エリアメール」.....243
クイック伝言メモ.....75
くっきり補正.....78, 162
区点コード入力.....377
圏外.....44
健康生活日記.....339
　からだカルテサービス.....348
　身長・生年月日・性別の設定
.....340
　体組成.....346
　歩数計.....341
　脈拍数／血圧.....342
圏内自動送信メール.....213
公共モード（電源OFF）.....72
公共モード（ドライブモード）
.....71
国際ダイヤルアシスト設定.....65
国際電話.....64
個人情報表示.....51
　登録・修正.....51
個人情報表示制限.....129

サ行

サービスダイヤル.....385
再接続アラーム.....66

最大保存・登録・保護件数....473
サイト情報の再読み込み 175
サイト接続.....170
サブメニュー.....34
シークレットコード入力 95
シークレット属性設定／解除...97
シークレットモード 128
自局電話番号.....51
自動演奏設定.....192, 242
自動音量設定.....112
自動受信添付データ 234
自動電源OFF設定.....350
自動電源ON設定.....350
車載ハンズフリー.....67
写真→画像
充電確認音.....115
充電端子.....23
受信メール→ｉモードメール
受信レベル.....44
受話音量.....70, 113
消音 70
省電力 45
証明書
　失効 196
　証明書表示／使用設定 195
　ダウンロード.....196
　発行先設定.....198
　発行申請.....196
照明設定.....118
　カメラ 164
　サイト 188
　動画／ｉモーション.....310
ショートカット操作 33
署名
　設定 241
　付ける 213
新着情報.....27
スイッチ付イヤホンマイク....364
　イヤホンスイッチ設定 365
　オート着信機能設定 366
スーパーはっきりボイス2→はっきりボイス
スキャン機能.....467
　結果表示.....469
　自動更新設定.....468
　スキャン機能設定 467
　バージョン表示 471
スクロール.....174
スピーカー.....23
スピーカーホン機能 58
赤外線通信.....328
　受信 330
　送信 329
　リモコン機能.....332
赤外線ポート.....23
積算通話時間.....358
積算通話料金.....359
接写切り替えスイッチ ...23, 159
接続先変更.....189
セルフタイマー.....156
セルフモード.....128
全画面入力.....370
選択受信添付データ 233
送信メール→ｉモードメール
送達通知.....254
外側カメラ.....23
ソフトウェア更新 458
　書き換え予告マーク 461
　更新お知らせマーク 462
　更新方法選択画面..... 462
　自動更新 461
　自動更新設定 459
　即時更新 463
　予約更新 464

タ行

タイマー「T」..... 63
ダイヤル発信制限..... 130
ダイヤルボタン 22
卓上ホルダ 42
単語登録／削除 377
短縮ダイヤル設定..... 106
端末暗証番号 122
端末暗証番号変更..... 123
チェックボックス..... 173
着信音設定 110
　電話着信音 110
　メール・メッセージ着信音 111
　メロディ一覧 416
着信拒否 68
着信履歴..... 60
　電話帳登録 88
直前通話時間 358
直前通話料金 359
通信状態表示 401
ツータッチダイヤル..... 107
ツータッチメール..... 215
通知時刻自動電源ON設定 351
通話音声メモ→通話メモ
通話中自局番号表示設定..... 60
通話中着信設定 386
通話中着信動作選択..... 386
通話中保留 57
通話品質アラーム..... 115
通話メモ 60
　再生..... 75
　削除..... 76
　保護／解除 76
定型文一覧 440
定型文登録 375
定型文入力 375
ディスプレイ 22, 25
　ガイド行 28
　画面配色設定 118
　照明設定 118
　待受画面設定 116
データ一括削除 368
データ通信 388
データ転送..... 315, 328
　OBEX™通信 388
手書きメール 224
手書きメモ 165
デコメール®
　作成..... 217
デュアルネットワークサービス 384
テレビ電話..... 56
　受ける 67
　受ける（海外利用）..... 399
　音声再発信設定 79
　音声電話へ切り替え.....59, 69
　かける 56
　かける（海外利用）..... 397
　カメラオン／オフ..... 77
　カメラ切り替え 77
　画面の見かた 56
　くっきり補正 78
　撮影映像の拡大.....78
　スピーカーホン機能 58
　接写撮影.....77
　着信中の操作.....68
　テレビ電話画面明るさ設定 78, 79
　テレビ電話画面大きさ設定 78, 80
　テレビ電話画面表示設定 78, 79
　発信時自画像送信設定 80
テレビ電話切替え通知 81
電源
　自動電源OFF設定 350
　自動電源ON設定 350
　通知時刻自動電源ON設定 351
電源ON／OFF 44
伝言メモ 73
　クイック伝言メモ 75
　再生 75
　削除 76
　伝言メモメッセージ選択 75
　呼出時間設定.....74
転送でんわサービス 383
電卓 364
電池
　残量 43
　充電 39
電池残量警告音.....44
電池パックの取り付けかた／取り外しかた 38
添付データ
　画像の表示・保存.....234
　削除.....237
　自動演奏設定.....242
　受信設定.....242
　追加／解除.....225
　メール作成.....220
　メロディの再生・保存 236
　ｉモーションの再生・保存 235
電話
　受ける 67
　受ける（海外利用）.....399
　かける 56
　かける（海外利用）.....397
　スピーカーホン機能 58
　着信中の操作.....68
　通話中着信音.....68
　テレビ電話へ切り替え 59, 69
　はっきりボイス.....58
　ゆっくりボイス.....58
電話着信音量.....70, 112
電話帳.....84
　位置情報.....88
　グループの設定.....89
　削除 96
　修正 95
　詳細表示.....94
　短縮ダイヤル設定.....106
　登録 85
　登録件数確認.....105
　登録内容をコピー 90
　発信方法の選択.....95
　ワンタッチダイヤル登録 98
　FOMAカード／FOMA端末へコピー 90

電話帳お預かりサービス 136
画像 299
電話帳 96
メール 260
電話帳検索 91
音声検索 93
グループ検索 92
電話帳No検索 94
電話番号検索 93
フリガナ検索 93
50音順検索 92
電話帳検索優先設定 94
電話帳指定着信拒否／許可 ... 132
電話帳保存お知らせ設定 107
動画／ｉモーション
アルバム 307
アルバム再生 308
移動 308
音量を設定 310
再生 303
再生制限 200, 307
再生・保存（ｉモードメール） 235
削除 309
撮影 156
取得 198
情報を表示 305
照明を設定 310
ストリーミングタイプ 198
題名を変更 306
着信音に設定 305
並び順を変更 309
表示サイズ設定 309
標準タイプ 198
ファイル制限について 299
ファイル制限を設定 306
保存容量 310
ｉモーション設定 201
ｉモードメール作成 305
同報送信（宛先追加） 214
登録外着信拒否 136
特殊記号一覧 419
時計表示設定 120
ドコモケータイdatalink 391
ドットパターン対応メールアプリケーション 446

ナ行

入力モード切り替え 371
入力予測機能 374
ネットワーク暗証番号 122
ネットワークサーチ設定 399
脳力ストレッチ 271

ハ行

バーコードリーダー 165
コード読み取り 166
分割QRコード 168
バイブレータ設定 113
電話着信振動 113
メール・メッセージ受信振動 114
背面ディスプレイ 23, 28
背面ディスプレイ設定 117
パケット通信 388
パケット通信中着信設定 81
パスワード
ｉモード 122
はっきりボイス 58
発信時自画像送信設定 80
発信者番号通知 50
発信者番号通知／非通知 62
番号通知お願いサービス 384
光センサー 23
非通知理由別着信設定 134
日付時刻設定 48
ビデオ→動画／ｉモーション
不在着信 61
ブックマーク 178
移動 180
簡易接続 179
サイト表示 178
削除 180
題名変更 179
登録 178
並び順を変更 180
フォルダ名変更 179
プッシュ信号（DTMF）送出 63
プリインストールｉアプリ
ケータイ脳力ストレッチング らくらく版 271
健康生活日記 272
地図アプリforらくらくホン 272
メモ 272
プルダウンメニュー 173
フレーム
カメラ 160
変換候補一覧 372
ボイスダイヤル 140
ボイスメニュー
登録 141
登録内容確認／修正／削除 142
呼び出し 142
ボイスレコーダ 332
音声録音の残り時間確認 ... 334
録音サイズを設定 334
ポーズ「P」 63
保証 455
歩数計 336
いきいき歩行 336
設定 336
歩数計サービス 337
履歴削除 337
歩数計自動送信メール 337
ボタン確認音 114

マ行

マーク一覧 25, 28
マイク付リモコン 308
マイメニュー 175
待受画面 44
待受画面設定 116
マナーモード 115
マルチアクセス 349
組み合わせ 442
マルチカーソルボタン（十字ボタン） 23
未送信メール→ｉモードメール
無音着信時間設定 135
迷惑電話ストップサービス ... 384
メールアドレス確認・変更 ... 208
メール件数確認 256
メール自動受信 226
メール受信音量 112
メール受信振動設定 114
メール選択受信 228
メール選択受信設定 228
メール送受信履歴 261
メール着信音設定 111
メール振り分け設定 238
メール例文 215
編集 216
保存 217
リセット 217
ｉモードメール作成 216
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード 267
目覚まし 352
スヌーズ動作 353
メッセージR/F
削除 194
自動受信 190
受信音量 112
受信振動設定 114
着信音設定 111
添付データの表示・保存 ... 194
問合せ 193
表示方法を変更 195
保護／解除 194
未読メッセージ自動表示 ... 192
メロディ自動演奏 192
メニュー 31
一覧 406
サブメニュー機能選択 34
ショートカット操作 33
メニュー形式選択 118
メモ 272
メロディ
再生 311
再生位置設定 313
再生・保存（ｉモードメール） 236
削除 313
情報を表示 312
題名を変更 312
ダウンロード 184
並び順を変更 313
ファイル制限について 299
ファイル制限を設定 312
保存容量 314
ｉモードメール作成 311
メロディコール設定 114
文字コード 177
文字コピー／貼り付け 376
文字サイズ設定
サイト 187
メール 259
文字種類選択 119
文字入力 370
インライン入力 370
絵文字・記号・定型文入力 374
音声入力 378
改行 373
ガイド表示 370
顔文字 441
区点コード入力 377
サブメニュー 371
全画面入力 370
単語登録 377
定型文一覧 440
定型文登録 375
定型文入力 375
電話帳呼出 378

入力モード切り替え 371
入力予測機能.....374
複数文節一括変換 373
変換候補一覧.....372
文字コピー／貼り付け 376
文字割り当て一覧 417
文字入力方法設定 378

ヤ行

ユーザ証明書.....195
ユーザ証明書操作.....196
ユーザ認証.....389
優先順位
電話着信音.....110
発信者番号通知.....50
メール着信音.....111
優先ネットワーク設定 400
輸出管理規制.....475
ゆっくりボイス.....58
予測辞書データ.....374
予定表 354
カレンダー画面 354
シークレット属性設定／解除 356
登録件数確認.....357
日付変更.....356
予定一覧画面.....355
予定確認.....355
予定コピー.....356
予定削除.....357
予定詳細画面.....355
予定登録.....354

ラ行

らくらく返信
設定 241
操作 232
本文編集.....241
ラジオボタン.....173
ラストURL.....172
ランプ 23
ランプ色設定.....119
電話着信ランプ色 119
メール・メッセージ受信ランプ色 119
リセット
各種設定.....367
積算時間.....358
積算料金.....359
リダイヤル.....60
電話帳登録.....88
リモコン機能.....332
履歴表示制限.....129
リンク 173
留守番電話サービス 382
ローミングガイダンス設定....403
ローミング時着信規制 403

ワ行

ワンタッチダイヤル 106
ワンタッチダイヤル登録 98
解除 105
画像設定.....102
設定情報確認.....105
着信音設定.....103
登録相手変更.....101
ワンタッチダイヤルボタン.....22
ワンタッチブザー 360
設定.....360
鳴らしかた.....361
ワンタッチブザースイッチ 23

英数字・記号

ACアダプタ 41
ATコマンド.....391
AV Phone To.....185
Bcc.....214
CA証明書 195
Cc.....214
DCアダプタ 41
FirstPass.....197
Flash.....172
FOMAカード 35
暗証番号 36
種類.....37
セキュリティ機能.....36
取り付け 35
取り外し 35
FOMAカード動作制限機能→
FOMAカードセキュリティ機能
FOMA端末から利用できるサービス.....443
GPS
位置提供 287
位置履歴 291
現在地確認 280
現在地通知 289
設定.....292
iアプリ.....266
異常終了履歴 275
位置情報の設定 270
カメラの利用 278
起動.....268
起動ソフト設定 271
最新にする 276
削除.....276
自動起動失敗履歴.....274
自動起動情報設定.....273
自動起動設定 273
終了.....268
赤外線通信の利用.....278
セキュリティエラー履歴...269
ソフト一覧 268
ソフト詳細情報 269
ソフトの並べ替え.....277
ダウンロード 266
端末情報の設定 270
通信の設定 269
トレース情報 269
表示を切替 269
プリインストールiアプリ 271
保存容量確認 277
待受画面 274
連携起動 274
連携起動の設定 270
iアプリ待受画面 274
異常終了履歴 275
解除.....275
iチャネル.....202
チャネル一覧 202
テロップ 202
テロップ表示設定.....203
iチャネルボタン設定.....203
iチャネル初期化 204
iメロディ.....184
iモーション→動画／iモーション
iモーションメール
作成 220, 305
iモード 170
iモード故障診断サイト.....457
iモード問合せ
メッセージR/F 193
iモードメール.....229
iモード問合せ設定.....229
iモードパスワード.....122
iモードパスワード変更.....175
iモードメール.....208
宛先種別.....214
宛先追加.....214
移動 256
画像の表示・保存 234
簡単作成.....208
件数確認.....256
圏内自動送信.....213
コピー 262
削除 256
作成 212
自動受信.....226
受信メール一覧.....230
受信メール詳細画面 231
署名 241
送信メール一覧.....225
送信メール詳細画面 226
送信元／宛先確認 260
転送 232
添付 220
電話帳登録.....263
問合せ 229
並び順を変更.....258
表示方法を変更.....259
フォルダ削除.....255
フォルダ作成.....255
フォルダ名変更.....255
ブックマーク登録.....264
編集 219
返信 231
保護／解除.....257
保存 219
未送信メール.....225
メール作成画面.....208, 212
メール送受信履歴.....261
メールテンプレート 217
文字サイズ設定.....259
らくらく返信.....241
例文 215
iモードメニュー.....170
ISP接続通信 189
Mail To.....185
microSDカード.....314
アルバム.....326
カードチェック 319
使用状況の確認.....319
情報更新.....318
初期化 318
スロット.....23
データ復元.....320
データ保存.....320
取り付け／取り外し 317
表示・再生.....324
フォルダ.....326
フォルダ構成.....316
FOMA端末から移動／コピー 321

FOMA端末に移動／コピー 323
OFFICEED 385
Phone To 185
PINコード設定 123
PINロック解除 125
PINロック解除コード 123
PIN1コード使用 123
PIN1コード／PIN2コード 122
PIN1コード／PIN2コード変更 124
SAR 474
SMS 245
移動／コピー（FOMAカード→FOMA端末本体） 252
移動／コピー（FOMA端末本体→FOMAカード） 251
削除（FOMAカード） 253
削除（FOMA端末本体） 256
作成 245
自動受信 248
受信SMS詳細画面 250
受信SMS表示 250
設定 254
送信文字種 254
送信SMS詳細画面 248
送達通知 254
転送 251
電話帳登録 263
問合せ 249
ブックマーク登録 264
編集 247
返信 250
保存 247
未送信／送信SMS表示 247
有効期間 254
FOMAカード内SMS表示 252
SMS作成画面 245
SMS To 185
SSL対応ページ接続 171
To 214
URL
コピー 186
電話帳登録 186
入力 176
表示 175
履歴 177
Web To 185
WORLD CALL 64
WORLD WING 37, 394
186／184 62
64Kデータ通信 388

クイックマニュアル

クイックマニュアルの使いかた

「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。外出時などに、下記のようにキリトリ線で切り離し、小さく折ってご使用ください。「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す

※ 切り離しの際には、けがなどにご注意ください。

2 それぞれを横半分に折る

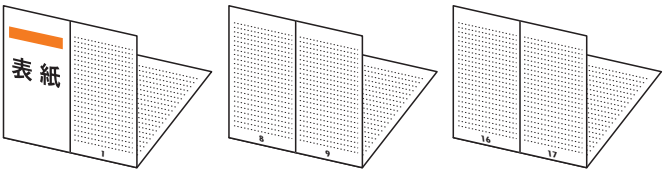

3 それぞれを縦半分に折る

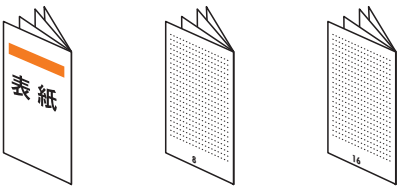

docomo FOMA® F884iES

クイックマニュアル

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合（局番なしの）
151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合（局番なしの）
113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

電話／テレビ電話

電話／テレビ電話のかけかた

1. 待受画面で電話番号を入力する
2. 電話をかける

●**音声電話をかける：**(L)を押す
●**テレビ電話をかける：**テレビ電話を押す
・自動的にスピーカーホン機能を使用した通話となります。

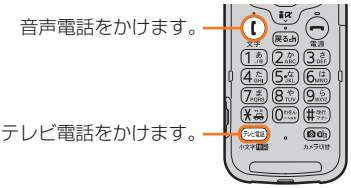

3. 通話する
4. 通話が終了したら(end)を押す

発信者番号を通知する／通知しない

●**音声電話をかける：**待受画面で電話番号を入力▶メニュー▶「3通知で音声電話」または「4非通知音声電話」を押す
●**テレビ電話をかける：**待受画面で電話番号を入力▶メニュー▶「5通知でテレビ電話」または「6非通知テレビ電話」を押す

通話を保留する

通話中に決定を押す
・決定を押すたびに保留／解除されます。

スピーカーホン機能を使用する

通話中に(L)または電話帳を押す
・(L)または電話帳を押すたびに設定／解除されます。

電話／テレビ電話の受けかた

1. 電話がかかってくる
2. 電話を受ける

●**音声電話を受ける：**(L)を押す
●**テレビ電話を受ける：**テレビ電話を押す
・(L)：カメラオフ画像でテレビ電話を受けます。

3. 通話する
4. 通話が終了したら(end)を押す

キリトリ線

電話帳の登録

・FOMAカード電話帳の電話帳データは、直接登録したり修正したりできません。FOMA端末電話帳に登録またはコピーして修正してからFOMAカード電話帳にコピーしてください。

1. 待受画面でメニュー▶「1電話帳を使う」▶「4電話帳に登録する」を押す
2. 名前／フリガナ／電話番号／メールアドレス／郵便番号と住所／グループ／電話帳Noを登録▶決定を押す
3. 「1登録する」を押す
   ・登録を終了する場合は「2終了する」を押します。
4. 「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」▶電話番号／メールアドレスの選択▶音声電話／テレビ電話／メールの着信音を設定▶決定を押す

電話帳の検索

1. 待受画面でメニュー▶「1電話帳を使う」▶「3電話帳の内容を見る」を押す
2. 「1 50音順検索」～「6電話帳No検索」を押す
3. 目的の相手を検索して選択する

FOMAカード電話帳を検索する

1. 待受画面でメニュー▶「1電話帳を使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶電話帳を押す
2. 「1 50音順検索」～「4電話番号検索」を押す
3. 目的の相手を検索して選択する

電話帳の修正

1. 「電話帳の検索」（→p.5）の操作1～3を行う
2. メニュー▶「4修正する」を押す
3. 必要な項目を修正する
4. 「1上書きする」または「2新規登録する」を押す
   ・以降は「電話帳の登録」の操作3～4と同様に操作します。→p.4

文字の入力

文字の入力・変換

〈例〉「企業」と入力するとき

1. ひらがな／漢字入力モードで文字を入力する
   「き」：2かを2回押します。▶を押して、カーソルを1つ右に移動します。
   「ぎ」：2かを2回押して✱を押します。
   「ょ」：8やを3回押してテレビ電話を押します。
   「う」：1あを3回押します。
   ・文字を挿入する場合：カーソルを挿入位置に移動▶文字を入力する

・入力した文字の確定前にできる操作
戻る：入力した文字を取り消します。
テレビ電話：大文字／小文字を切り替えます。
＊：（複数回）：濁点「゛」や半濁点「゜」を付加します。
2. 電話帳を押す
・▽／電話帳：変換候補一覧を表示します。
・戻る：変換前の状態に戻します。
3. 決定を押す

入力モードの切り替え

文字入力画面で#を複数回押す
・押すたびに入力モードは「半角カタカナ」→「半角英字」→「半角数字」→「ひらがな／漢字」→…と切り替わります。

文字の削除

カーソルが文中にあるとき

戻る：カーソル位置の1文字を削除します。
戻るを1秒以上：カーソル位置から文末までの文字をすべて削除します。

カーソルが文末にあるとき

戻る：カーソル位置の左の1文字を削除します。
戻るを1秒以上：入力した文字をすべて削除します。

絵文字・記号・定型文の入力

絵文字を入力する

1. 文字入力画面でメニュー▶「1絵文字を入力」を押す
2. 絵文字を選択▶決定を押す
・メニュー／電話帳：ページを切り替えます。

記号を入力する

1. 文字入力画面でメニュー▶「2記号を入力」を押す
2. 記号を選択▶決定を押す
・メニュー／電話帳：ページを切り替えます。

定型文を入力する

1. 文字入力画面でメニュー▶「3定型文を貼付け」を押す

2. フォルダを選択▶決定▶定型文を選択▶決定▶決定を押す
・▷／◁：ページを切り替えます。

カメラ機能

写真／ビデオの撮影

写真を撮影する

1. 待受画面でカメラを押す

写真の大きさと撮影（保存）できる残りの枚数

2. 被写体にカメラを向けて決定▶決定を押す
3.「1保存する」▶決定を押す

キリトリ線

●microSDカードを取り付けているとき：「1microSDに保存」または「2本体に保存」▶決定を押す

ビデオを撮影する

1. 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「3ビデオを撮影する」を押す

撮影（保存）できる残り時間の目安

2. 被写体にカメラを向けて決定を押す
3. 決定▶決定を押す
4. 「1保存する」▶決定を押す

●microSDカードを取り付けているとき：「1microSDに保存」または「2本体に保存」▶決定を押す

撮影した写真の表示／ビデオの再生

写真を表示する

1. 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」を押す
2. 「2写真のアルバムを見る」を押す
3. 「撮影した写真」アルバムを選択▶決定を押す

●microSDカード内の写真を表示する：「microSDの写真」アルバムを選択▶決定▶「1写真」▶アルバムを選択▶決定を押す

4. 表示する写真を選択▶決定を押す

- ▲▼：アルバム内の前後の写真を表示

ビデオを再生する

1. 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」を押す
2. 「4ビデオ／音声のアルバムを見る」を押す
3. 「撮影したビデオ」アルバムを選択▶決定を押す

●microSDカード内のビデオを再生する：「microSDのビデオ」アルバムを選択▶決定▶「3ビデオ」▶アルバムを選択▶決定を押す

4. 再生するビデオを選択▶決定を押す

- 決定：一時停止／再生
- ▲▼／+−：音量調節
- 電話帳：停止
  停止中に決定を押すと先頭から再生します。
- ◀／▶：巻き戻し再生／早送り再生
- 1あ：10秒巻き戻し
- 3さ：30秒早送り

・(横画面)：横再生画面と通常の画面の切り替え

iモードメール

iモードメールの作成・送信

1.待受画面で(メール)を1秒以上押す

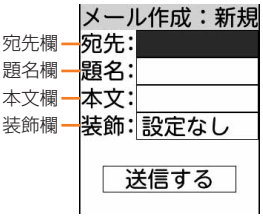

・簡単メール作成画面が表示された場合は、(電話帳)▶「1切替える」を押して通常メール作成画面に切り替えます。

・装飾欄を選択して決定▶「1テンプレート」を押すと、装飾用のメールテンプレートの一覧が表示されます。読み込むメールテンプレートを選択して決定▶決定を押すと、簡単にデコメール®を作成できます。

2.宛先欄を選択▶決定を押す

3.宛先を入力する

・「1最近送信した人」または「2最近受信した人」：最近送受信した履歴から選択します。送信する履歴を選択▶決定を押します。

・「3電話帳から選ぶ」：電話帳から選択します。電話帳を検索（→p.5）▶相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押します。

・「4直接入力する」：直接入力します。宛先を入力▶決定を押します。

4.題名欄を選択▶決定▶題名を入力▶決定を押す

5.本文欄を選択▶決定▶本文を入力▶決定を押す

6.「送信する」を選択▶決定を押す

・メールを保存する：(メニュー)▶「2保存する」を押します。

データの添付

1.通常メール作成画面（→p.16）で(メニュー)▶「4添付データ」を押す

2.「1追加する」を押す

・添付データを解除する：「2解除する」または「3全て解除する」を押します。

3.「1ビデオ・音声」～「4手書きメモ」を押す

●**ビデオを添付する**：「1ビデオ・音声」▶今から撮影／アルバムから選択する

●**音声を添付する**：「1ビデオ・音声」▶今から録音／アルバムから選択する

●**写真を添付する**：「2写真」▶今から撮影／アルバムから選択する

●**メロディを添付する**：「3メロディ」▶フォルダから選択する

●**手書きメモを添付する**：「4手書きメモ」▶手書きメモを撮影して保存する

iモードメールの受信

1.メールを受信する
画面表示や着信音などでお知らせします。受信結果が表示されます。

2.「1メール」を押す

3.フォルダを選択▶決定を押す

4.メールを選択▶決定を押す

iモード問合せ

1.待受画面で(メール)▶「6メールがあるか問合せる」を押す

2.「1メール・メッセージを受信する」を押す

その他の主な操作

リダイヤルを表示する

1.待受画面で[通話]を押す

リダイヤルから電話をかける

1.待受画面で[通話]を押す
2.[メール][アドレス]を押して目的の電話番号を表示する
3.[( ]または[テレビ電話]を押す

着信履歴を表示する

1.待受画面で[履歴]を押す

着信履歴から電話をかける

1.待受画面で[履歴]を押す
2.[メール][アドレス]を押して目的の電話番号を表示する
3.[( ]または[テレビ電話]を押す

マナーモードを設定／解除する

1.待受画面で[#マナー]を1秒以上▶[決定]を押す
・解除する：マナーモード中に待受画面で[#マナー]を1秒以上▶[決定]を押します。

公共モード（ドライブモード）を設定／解除する

1.待受画面で[*ドライブ]を1秒以上▶[決定]を押す
・解除する：公共モード（ドライブモード）中に待受画面で[*ドライブ]を1秒以上▶[決定]を押します。

公共モード（電源OFF）を設定／解除する

1.待受画面で[*ドライブ][2か][5な][2か][5な][1あ][( ]を押す
・解除する：公共モード（電源OFF）中に待受画面で[*ドライブ][2か][5な][2か][5な][0わん][( ]を押します。

伝言メモを設定／解除する

1.待受画面で[メニュー]▶「[7]伝言メモ・通話メモを使う」▶「[2]伝言メモを設定する」▶「[1]開始する」▶[決定]を押す
・解除する：伝言メモを設定中に待受画面で[メニュー]▶「[7]伝言メモ・通話メモを使う」▶「[2]伝言メモを設定する」▶「[2]停止する」▶[決定]を押します。

伝言メモを再生する

1.待受画面で[メニュー]▶「[7]伝言メモ・通話メモを使う」▶「[1]伝言メモを再生する」▶[決定]を押す
2.[メール][アドレス]を押して目的の伝言メモを選択▶[決定]を押す
伝言メモが再生されます。
3.「[1]削除する」または「[2]削除しない」を押す

クイック伝言メモを利用する

1.着信中に[メニュー]▶「[1]伝言メモ」を押す

自分の電話番号を確認する

1.待受画面で[メニュー]▶「[0]自分の電話番号を見る」を押す

キリトリ線

ディスプレイの見かた

ディスプレイ上



①: 電池残量の表示
②: 受信レベルの表示
圏外: 受信レベルの表示
SELF: セルフモード中
: データ転送（送受信）中など
③: ｉモード中、接続中
: SSLページ表示中
: パソコンと接続してパケット通信中／データ送受信中
: オートスピーカーホン機能の設定中
④: 赤外線通信中
: シークレットモード中
⑤: 音声電話中
: テレビ電話中
: 音声電話とテレビ電話の切り換え中
: 音声電話／テレビ電話切断中

64K: 64Kデータ通信中
: 音声読み上げ可能／音声読み上げ中
⑥: 未読エリアメール
: 未読ｉモードメール、SMS状態表示
: ｉアプリ／ｉアプリDX動作中
: 未読メッセージR状態表示
: 未読メッセージF状態表示
: ｉモードセンター蓄積状態表示
⑦: USBハンズフリー対応機器で通信中
: ワンタッチブザー有効
通信中: ｉモード中
取得中: ｉモーションデータ取得中
測位中: GPSで測位中
漢字かな: 入力モードの表示
⑧: マナーモード中
SV: 音声電話のバイブレータと電話着信音量の消音を同時に設定中
V: 音声電話のバイブレータを設定中
S: 電話着信音量を消音に設定中
: ｉモードメール、SMSの受信中
⑨: 公共モード（ドライブモード）中
: (黒)：FOMAカードを読み込み中
: メッセージRの受信中
: メッセージFの受信中

ディスプレイ中

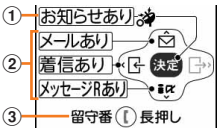

①: GPS位置提供成功／失敗／未応答で終了
: 電話帳の自動更新失敗
: 圏内自動送信失敗メールあり
: 電話帳保存のお知らせ
: パターンデータの自動更新の通知
②メール、不在着信、伝言メモ、メッセージR/Fの新着あり
③留守番 長押し: 留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり

ディスプレイ下

①: (黒)：伝言メモの設定中
: 未確認の伝言メモあり
: (赤)：伝言メモが満杯
②: 未確認の不在着信情報あり
③: GPSで位置提供設定中
④: ／: 歩数計の使用設定中／歩数計の使用と歩数計自動送信メールを設定中
⑤: ｉモードセンター蓄積状態表示
⑥: ソフトウェア更新の予約中
SD: microSDカードあり
⑦: FOMA USB接続ケーブルでパソコンなどと接続中
⑧: ダイヤル発信制限中
⑨: 個人情報表示制限中
: 目覚まし設定中
: 予定を通知するように設定中
: 目覚ましと予定を通知するように設定中

ネットワークサービス

主なネットワークサービスを開始／停止する

1. 待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」を押す
2. 「1留守番サービスを使う」～「5番号通知お願いサービスを使う」を押す

●**留守番電話サービスを設定する**：「1留守番サービスを使う」▶「3留守番サービスを開始する」または「4留守番サービスを停止する」を押す
・以降、画面の指示に従い操作します。

●**キャッチホンを設定する**：「2キャッチホンを使う」▶「1キャッチホンを開始する」または「2キャッチホンを停止する」を押す
・以降、画面の指示に従い操作します。

●**転送でんわサービスを設定する**：「3転送サービスを使う」▶「1転送サービスを開始する」または「2転送サービスを停止する」を押す
・以降、画面の指示に従い操作します。

●**迷惑電話ストップサービスを利用する**：「4迷惑電話ストップを使う」▶「1迷惑電話着信拒否を登録する」または「2着信拒否する番号を登録する」▶「1登録する」を押す
・以降、画面の指示に従い操作します。

●**番号通知お願いサービスを設定する**：「5番号通知お願いサービスを使う」▶「1番号通知お願いサービスを開始する」または「2番号通知お願いサービスを停止する」を押す
・以降、画面の指示に従い操作します。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス （有料：案内料＋通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール （有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

メニュー一覧

各機能の先頭の数字や記号は、ショートカット操作のボタンを示します。

- 1 電話帳を使う
  - 1 電話してきた相手を見る
  - 2 電話をかけた相手を見る
  - 3 電話帳の内容を見る
  - 4 電話帳に登録する
  - 5 電話帳のグループを設定する
  - 6 自分の電話番号を見る
  - 7 電話帳の登録件数を見る
- 2 メールを使う
  - 1 受信したメールを見る
  - 2 メールを作る
  - 3 例文を使ってメールを作る
  - 4 未送信のメールを見る
  - 5 送信したメールを見る
  - 6 メールがあるか問合せる
  - 7 メールアドレスを確認・変更する
  - 8 メールを設定する
    - 1 メールに付ける署名を登録する

- 2 例文を編集する
- 3 メール選択受信を設定する
- 4 らくらく返信を設定する
- 5 らくらく返信の本文を編集する
- 6 メールの振り分けを設定する
- 9 SMSを使う
  - 1 SMSを作る
  - 2 届いているSMSを受信する
  - 3 SMSを設定する
  - 4 FOMAカードの受信SMSを見る
  - 5 FOMAカードの送信SMSを見る
- 0 エリアメールを設定する
- * 最近送受信した人を見る

3 写真・ビデオを撮る・見る
- 1 写真を撮影する
- 2 写真のアルバムを見る
- 3 ビデオを撮影する
- 4 ビデオ／音声のアルバムを見る

4 iモードを使う
- 1 iMenuを見る
- 2 ブックマークを見る
- 3 最後に表示したサイトを見る

- 4 インターネットに接続する
- 5 画面メモを見る
- 6 メッセージを見る
- 7 iチャネルを見る
- 8 iチャネルを設定する

5 便利なツールを使う
- 1 電卓を使う
- 2 目覚ましを使う
- 3 予定表を使う
- 4 メモを使う
- 5 お知らせタイマーを使う
- 6 ボイスレコーダを使う
- 7 赤外線を使う
- 8 microSDカードを使う
- 9 手書きメモを使う
- 0 拡大鏡を使う
- * バーコードを読取る

6 地図を見る・GPSを使う
- 1 現在地の地図を見る
- 2 ナビを使う
- 3 現在地をメールで送る
- 4 測位した位置の履歴を見る

- 5 詳細な機能・設定

7 伝言メモ・通話メモを使う
- 1 伝言メモを再生する
- 2 伝言メモを設定する
- 3 伝言メモの応答メッセージを選ぶ
- 4 通話音声メモを再生する
- 5 通話音声メモを設定する

8 iアプリを使う
- 1 iアプリの一覧を見る
- 2 iアプリの詳細を設定する
- 3 iアプリの履歴を表示する

9 歩数計を使う・健康管理を行う
- 1 歩数を見る・健康管理を行う
- 2 歩数の自動送信メールを設定する
- 3 歩数計の利用／停止を設定する
- 4 歩数の履歴を削除する
- 5 今日の歩数を削除する

0 自分の電話番号を見る

* 基本の機能・設定
- 1 発信者番号通知を使う
- 2 画面の設定を行う
- 3 電話着信時の設定を行う

- 1 電話着信時の音を選ぶ
- 2 電話着信時の音量を調節する
- 3 電話着信時の振動を選ぶ
- 4 電話着信ランプの色を選ぶ
- 5 ダイヤル／決定ボタンで着信を受ける
- 4 メール・メッセージの受信設定を行う
- 5 相手の声の音量を調節する
- 6 ボタンを押した時の音を設定する
- 7 音声読み上げを使う
- 8 音声で呼出す機能を登録する
- 9 時計を設定する
- 0 ワンタッチブザーを使う

詳細な機能・設定
- 1 ネットワークサービスを使う
  - 1 留守番サービスを使う
  - 2 キャッチホンを使う
  - 3 転送サービスを使う
  - 4 迷惑電話ストップを使う
  - 5 番号通知お願いサービスを使う
  - 6 電話帳お預かりサービスを使う
  - 7 通話中着信設定を使う
  - 8 通話中着信動作を選ぶ

キリトリ線

- 9 国際ローミングを設定する
- 0 その他のサービスを使う

2 文字入力の設定を行う
- 1 文字の入力方法を設定する
- 2 よく使う単語を登録する
- 3 よく使う定型文を登録する

3 電話・電話帳の詳細を設定する
- 1 着信を拒否する相手を指定する
- 2 着信を許可する相手を指定する
- 3 電話帳登録外の着信を拒否する
- 4 発番号なしの着信動作を選ぶ
- 5 イヤホンを設定する
- 6 オートスピーカーホンを設定する
- 7 無音着信時間を設定する
- 8 テレビ電話を設定する
- 9 通話中に自分の番号を表示する
- 0 メロディコールを設定する

4 音を設定する
- 1 充電開始と完了を音で通知する
- 2 電池残量の警告を音で通知する
- 3 イヤホン利用時の切替を選ぶ
- 4 通話状態が悪い時の音を選ぶ

- 5 再接続した時の音を選ぶ
- 6 メロディーの一覧を見る

5 メールの詳細を設定する
- 1 問合せ内容を選ぶ
- 2 受信する添付種別を選ぶ
- 3 添付のメロディを自動演奏する

6 メッセージの詳細を設定する

7 iモードの詳細を設定する
- 1 問合せ内容を選ぶ
- 2 文字の大きさを選ぶ
- 3 画像表示・照明を設定する
- 4 iモーションの再生を設定する
- 5 接続先番号を設定する
- 6 証明書の表示と使用を設定する
- 7 ユーザ証明書を操作する
- 8 証明書の発行先を変更する

8 情報の表示やリセットを行う
- 1 通話時間を見る
- 2 通話料金を見る
- 3 通話時間をリセットする
- 4 通話料金をリセットする
- 5 電池残量を確認する

- 6 通信状態を表示する
- 7 設定を初めの状態に戻す
- 8 本体内データを全て削除する
- 9 音声入力メールのソフトを最新にする

9 操作の制限をする
- 1 開閉ロックを設定する
- 2 全ての操作を制限する
- 3 セルフモードを設定する
- 4 シークレットモードに設定する
- 5 電話の履歴表示を制限する
- 6 個人の情報表示を制限する
- 7 暗証番号を変更する
- 8 FOMAカードのPINコードを設定する
- 9 ダイヤル入力での発信を制限する

0 設定時刻に電源を入／切する

紛失時などの緊急連絡先

おまかせロック

※ おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。おまかせロック中でも位置提供機能の設定が「受信する」の場合は、GPS機能の位置提供要求に対応します。

おまかせロックの設定／解除

0120-524-360（24時間受付）

その他緊急連絡先

連絡先：

連絡先：

連絡先：

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

docomo FOMA® F884iES
クイックマニュアル（海外利用編）

海外での紛失、盗難、精算などについて

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-5366-3114＊（無料）

＊ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ F884iESからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合
〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151＊

＊ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉

（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-6718-1414＊（無料）

＊ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ F884iESからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合
〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600＊

＊ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外で利用するための準備

iモードの設定

●**日本での設定**：待受画面でiMode▶「1 iMenuを見る」▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「その他サービス設定・確認」▶「海外利用設定」▶「iモード利用設定」

●**海外での設定**：待受画面でiMode▶「1 iMenuを見る」▶「海外利用設定」▶「iモード利用設定」

遠隔操作設定の開始

●**日本での設定**：待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「0その他のサービスを使う」▶「1遠隔操作設定を使う」▶「1遠隔操作を開始する」▶「1開始する」▶決定を押す

●**海外での設定**：待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「1国際ローミングを設定する」▶「5遠隔操作設定(海外)を使う」▶「1設定する」▶音声ガイダンスの指示に従って操作する

日付・時刻について

海外の通信事業者のネットワークに接続されると、日付や時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。決定を押してタイムゾーンやサマータイムを設定します。日付時刻設定を「自動で設定する」に設定していて、手動で設定したくない場合は、戻るを押して待受画面に戻ります。日付や時刻を手動で設定すると、待受画面に滞在国の時刻と都市名、日本の時刻が表示されます。

キリトリ線

海外で利用できるサービス

海外ではパソコンなどと接続して行う64Kデータ通信は利用できません。

- 音声電話※
- テレビ電話
- ｉモード接続
- ｉモードメール
- SMS※
- ｉチャネル
- GPSの現在地確認

※ 3G（3Gが赤）が表示されているときは音声電話とSMSの発着信のみ利用できます。

ネットワークサーチ設定

1. 待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「1国際ローミングを設定する」▶「1ネットワークサーチを設定する」▶「1オート」～「3ネットワーク再検索」▶決定を押す

優先ネットワーク設定

1. 待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「1国際ローミングを設定する」▶「1ネットワークサーチを設定する」▶「4優先ネットワーク設定」を押す
2. 優先順位を変更するネットワークを選択▶メニュー▶「2優先順位を変更」を押す

3. 優先順位の変更先を選択▶決定▶電話帳▶決定を押す

オペレータ名表示設定

待受画面に接続しているオペレータ名を表示するかどうかを設定します。

1. 待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「1国際ローミングを設定する」▶「2オペレータ名表示を設定する」を押す
2. 「1表示する」または「2表示しない」▶決定を押す

帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にドコモのネットワークに接続されます。ドコモのネットワークに接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に設定し直します。

- 日付時刻設定を「手動で設定する」に設定している場合、電源を入れると日付や時刻を自動で設定するかどうかの確認画面が表示されます。

音声電話／テレビ電話のかけかた

・海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけるときは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力してください。

滞在国外（日本を含む）への電話のかけかた

1.待受画面で0わん を1秒以上▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶(または テレビ電話 を押す

・地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。

滞在国内への電話のかけかた

1.待受画面で電話番号を入力▶(または テレビ電話 ▶「2元番号でかける」を押す

・(または テレビ電話 を押した後、そのまま発信される場合もあります。

音声電話／テレビ電話の受けかた

1.電話がかかってくる

2.(または テレビ電話 を押す

ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。

1.待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「3ローミングガイダンスを設定する」▶「1ローミングガイダンスを開始する」▶「1開始する」▶決定 を押す

国際ローミング中の着信を規制する

・海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。

1.待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」▶「1国際ローミングを設定する」▶「8ローミング時の着信を規制する」▶「1ローミング時着信規制を開始する」を押す

2.「1テレビ電話／64Kデータ」または「2全て」▶「1開始する」▶4桁のネットワーク暗証番号を入力▶決定▶決定 を押す

ネットワークサービス

1.待受画面でメニュー▶「#詳細な機能・設定」▶「1ネットワークサービスを使う」▶「9国際ローミングを設定する」

▶「1国際ローミングを設定する」を押す

2.メニュー項目を選択する

●**留守番電話サービスを開始する**：「3留守番電話（海外）を使う」▶「1留守番サービスを開始する」▶「1開始する」▶音声ガイダンスに従い操作する

●**転送でんわサービスを開始する**：「4転送でんわ（海外）を使う」▶「1転送サービスを開始する」▶「1開始する」▶音声ガイダンスに従い操作する

●**ローミングガイダンス設定を設定する**：「7ローミングガイダンス（海外）を使う」▶「1設定する」または「2設定しない」▶音声ガイダンスに従い操作する

キリトリ線

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用します。

地　域	番　号	地　域	番　号
アメリカ合衆国	1	中国	86
イギリス	44	ドイツ	49
イタリア	39	トルコ	90
インド	91	日本	81
インドネシア	62	ニューカレドニア	687
エジプト	20	ニュージーランド	64
オーストラリア	61	ノルウェー	47
オーストリア	43	ハンガリー	36
オランダ	31	フィジー	679
カナダ	1	フィリピン	63
韓国	82	フィンランド	358
ギリシャ	30	フランス	33
シンガポール	65	ブラジル	55
スイス	41	ベトナム	84
スウェーデン	46	ペルー	51
スペイン	34	ベルギー	32
タイ	66	香港	852
台湾	886	マカオ	853

地　域	番　号	地　域	番　号
タヒチ（仏領ポリネシア）	689	マレーシア	60
		モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7

- この他の国番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

地　域	番　号	地　域	番　号
アイルランド	00	ドイツ	00
アメリカ合衆国	011	トルコ	00
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
インド	00	フィリピン	00
インドネシア	001	フィンランド	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021／0014
カナダ	011		
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00

地　域	番　号	地　域	番　号
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810
デンマーク	00		

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

地　域	番　号	地　域	番　号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021

地　域	番　号	地　域	番　号
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイックマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）」が必要になります。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから　iMenu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き
⇒ 各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

※ iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）→p.71、p.72　●伝言メモ→p.73
●バイブレータ→p.113　●マナーモード→p.115

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

151（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

113（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてご確認の上、お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/
ｉモードサイト　ｉMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて
〈ドコモ インフォメーションセンター〉（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-5366-3114*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

海外での故障に関して
〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-6718-1414*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F884iESからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、取扱説明書P396、P397をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

あんしん docomo

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　富士通株式会社

・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メール・ｉモードが利用できます。
・「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話がかけられます。

Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

PRINTED WITH SOY INK
Trademark of American Soybean Association
大豆油インキを使用しています。

2008.11（3.2版）
CA92002-5390